




**Руководство по укладке  
кварцвиниловая плитка LVT  
клеевым способом  
французская ёлка**



## ДЛЯ УКЛАДКИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

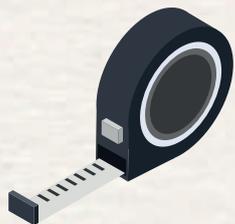

- Рулетка
- Угольник
- Пылесос
- Тряпичная ветошь
- Карандаш
- Монтажный нож
- Отбивочный шнур
- Зубчатый шпатель (A2 или B1)

### 1. Подготовка основания к укладке кварц-виниловой плитки

Старые напольные покрытия (паркет, ламинат, пробковое покрытие, линолеум, ковролин) необходимо демонтировать. Керамическую плитку желательно демонтировать, если это невозможно, то стоит залить её специализированным выравнивающим составом по соответствующей инструкции. Существующее основание из досок необходимо выровнять фанерой толщиной не менее 10 мм, закрепив материал саморезами, углубив головки крепежа. Все неровности от саморезов, а также стыки листов должны быть зашпатлеваны безусадочной шпатлевкой и отшлифованы. Существующее сухое бетонное основание необходимо выровнять финишным ровнителем для пола. Основание для укладки напольного покрытия Alpine Floor должно быть чистым, сухим, гладким, без пыли, резких перепадов, выбоин и бугорков. Очистить поверхность от загрязнений, песка, пыли и шпатлевки необходимо с помощью веника или пылесоса, а также загрунтовать. Необходимо просушить основу. Допустимая влажность основания пола при укладке должна составлять не более 4%. Независимо от используемого основания, оно должно быть ровным. Просветы между контрольной двухметровой рейкой и основанием не должны превышать 2 мм (СП 71.13330.2017 п.8.7). Перед укладкой рекомендуется выдержать упаковку с кварц-виниловой плиткой в горизонтальном положении в помещении с температурой 18-25 °С в течение 24 часов.


Настил покрытия на полы с подогревом. Плитка монтируется на любые системы «теплый пол», которые смонтированы в стяжку. Рекомендованная температура поверхности пола не выше 28 °С. До этой температуры включительно не происходит ухудшения потребительских и эксплуатационных свойств напольного покрытия. Смонтированный теплый пол должен быть отключен минимум за 14 часов до укладки.

### 2. Материалы для укладки

Используйте клей, рекомендованный для напольной плитки ПВХ или кварц-виниловой плитки. Клей должен подходить к основанию, на которое укладывается кварц-виниловая плитка Alpine Floor.

### 3. Откуда начинать укладку

Проведите осевую линию (удобнее всего это делать с помощью маркирующего шнура) через точку, с которой необходимо начать укладку кварц-виниловой плитки Alpine Floor, обычно это центр комнаты. Осевая линия может быть параллельна боковым стенам, или может быть выбрана согласно особенностям дизайна комнаты.

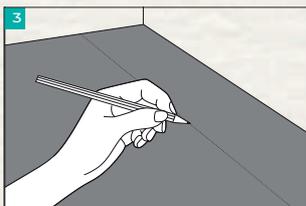


### 4. Нанесение клея

Начинайте укладку кварц-виниловой плитки Alpine Floor в одну из сторон от осевой линии. Тщательно изучите инструкцию по применению используемого клея. Используйте клей согласно рекомендациям производителя, свойствам основания и условиям эксплуатации покрытия.

Оптимальный расход клея 0,3 кг/м

С помощью зубчатого шпателя для нанесения клея, не оставляя необработанных участков, а также сгустков клея (A2 или B1).

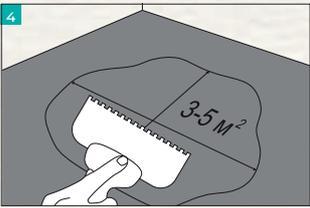

**Настил покрытия на полы с подогревом. Плитка монтируется на любые системы «теплый пол», кроме пленочных. При этом основные требования к основанию - монолитность и твердость.**

**Рекомендованная температура поверхности пола не выше 28 °С.**



**До этой температуры, включительно, не происходит ухудшения потребительских и эксплуатационных свойств напольного покрытия.**

## 5. Укладка

Расположите первую плашку относительно осевой линии под углом 45 градусов. Состыкуйте торцевую часть второй плитки с торцевой стороной первой.



**!Не стоит подбирать рисунок при стыковке плашек. Такой подбор осуществляется на этапе выкладки материала перед монтажом!**

Продолжайте укладку ряда, сохраняя тенденцию. В такой же последовательности продолжайте укладку следующих рядов. Укладка плитки производится методом «Вложения», когда стыкуется длинная сторона укладываемой плитки с длинной стороной уже уложенной, и далее она опускается с одновременным позиционированием движения «сверху вниз». Укладывайте плитку сразу плотно без зазоров и щелей. Не сдвигайте плитку по клею для предотвращения его попадания в швы между плашками. При попадании клея на поверхность плитки удалите его с помощью влажной губки или ветоши до того, как он начнет высыхать. Если Вы не успели удалить клей, и он засох, то его удаление будет возможно только механическим способом, в процессе которого вы можете повредить покрытие. Будьте внимательнее и удаляйте остатки клея до его застывания!

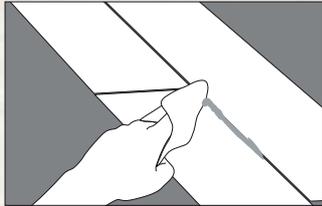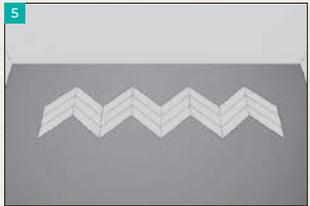

## 6. Раскрой кварц-виниловой плитки

Разметку проводите с лицевой стороны для того, чтобы избежать ошибок. Для раскроя плитки достаточно небольшого усилия, позволяющего прорезать только поверхностный защитный слой. Затем согните плитку по разрезу. При необходимости аккуратно прорежьте по линии сгиба с обратной стороны. Аккуратно примерьте отрезанную часть плитки к месту укладки. После этого наносите клей на основание и приклейте плитку.

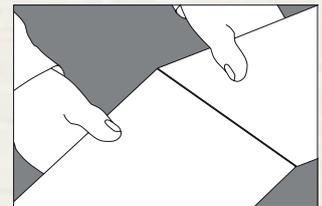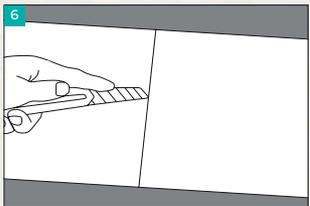

## Окончание работ

**Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном приклеивании каждой плитки, особенно по краям и углам. Уберите строительный мусор. Мыть пол можно через 24 часа после укладки. Мебель и другие предметы рекомендуется устанавливать через 48 часов после укладки.**