






**Руководство по укладке
Каменно-полимерный ламинат SPC
замковым способом
французская ёлка**

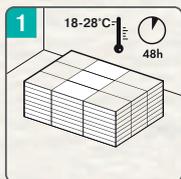


1 Перед укладкой обеспечить хранение каменного SPC ламината в горизонтальном положении в упаковке в течение 48 часов при температуре воздуха не менее 18 градусов. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой.

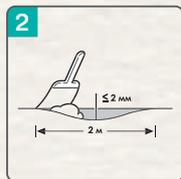

2 Основание для укладки каменного SPC ламината должно быть ровным, прочным, стабильным, сухим и чистым. Максимально допустимые перепады – 2 мм на 2 погонных метра, а влажность стяжки не превышает 4%. С поверхности основания должны быть удалены остатки песка, пыли, краски и другие вещества.

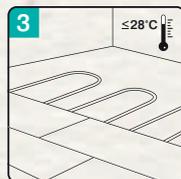

3 При использовании системы «теплый пол» не превышайте максимально допустимую температуру нагрева покрытия свыше 28 °С. Производить монтаж покрытия при включенном обогреве пола запрещено!

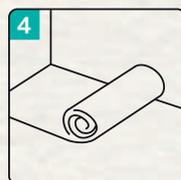

4 Укладка покрытия производится на специализированную подложку для SPC-покрытий, но с обязательным соблюдением для следующих условий:
- толщина подложки должна быть не более 1,5 мм;
- подложка должна быть высокой
- плотности - 90 кг/м3 и более.

ВАЖНО!

Для укладки напольного покрытия на стяжку, наливной пол и т.п. необходимо использовать гидро-пароизоляционную пленку и соблюдать определенную последовательность: сначала укладывается гидро-пароизоляционная пленка на стяжку, затем подложка, и, наконец, напольное покрытие. Если напольное покрытие включает встроенную подложку, то использовать дополнительную подложку запрещено!

ВАЖНО!

SPC-плитку следует укладывать с компенсационным зазором не менее 8 мм по периметру помещения, а также вокруг всех неподвижных объектов, включая трубы. Зазоры следует увеличить на площади укладки более 56 м² в одном помещении, либо при нестандартной укладке более 56 м² в одном помещении, либо при нестандартной планировке. Дверные коробки не должны устанавливаться на покрытие и препятствовать термическому расширению материала.


ВАЖНО!

Если приобретенная вами коллекция уже имеет встроенную подложку, либо толщина покрытия составляет менее 3,5 мм, использование дополнительной подложки **ЗАПРЕЩЕНО!**

ВНИМАНИЕ!

Коллекция «Chevron Alpine» оснащена разными замковыми системами: по длинной стороне классический click-замок, по короткой замок типа drop-lock. Благодаря данной особенности, монтаж покрытия Alpine floor «Chevron Alpine» вы можете осуществить самостоятельно!


ДЛЯ УКЛАДКИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

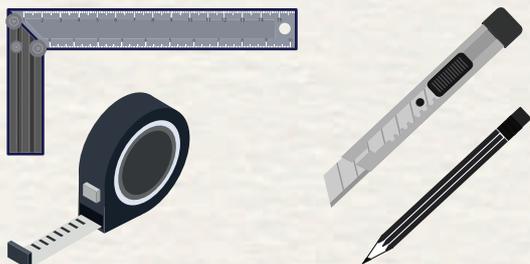

- Рулетка
- Карандаш
- Угольник
- Монтажный нож



УКЛАДКА

Монтаж плитки **Alpine floor «Chevron Alpine»** возможно осуществить в любом направлении. В данном вопросе вам нужно исходить из особенностей вашего помещения. Укладка напольного покрытия может осуществляться как рядами, так и столбцами, но в обоих случаях необходимо соблюдать направление укладки – (прямоугольник) с идеальной геометрией (все углы помещения равны 90°). Отраженный способ укладки – рядами.

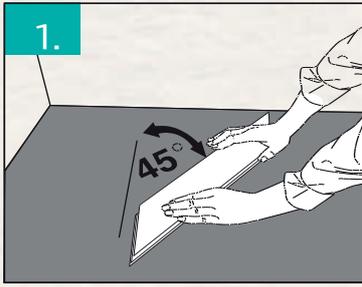




1. Начало

Определитесь с позиционированием покрытия в помещении и начинайте укладку ряда слева. Расположите панель **A** так, чтобы короткая сторона была параллельна левой стене. Убедитесь, что расстояние между левой стеной и панелью меньше, чем длина одной панели.

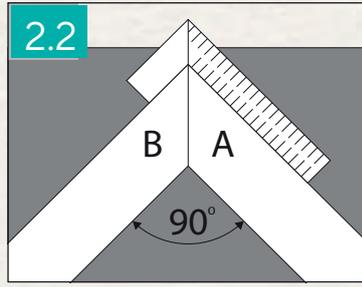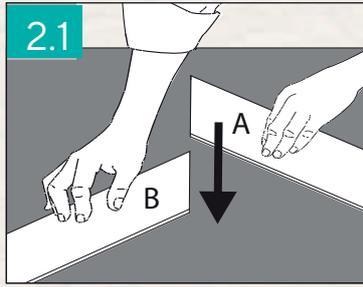

2. Присоедините следующую панель

Присоедините следующую панель. Возьмите панель **B**. Расположив параллельно полу, состыкуйте ее короткую сторону с короткой стороной **A**, как показано на рисунке. Контролируйте, чтобы после стыковки плашек не образовывалось выступов. Сделать это можно с помощью строительного угольника.




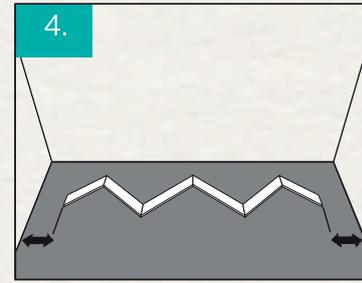
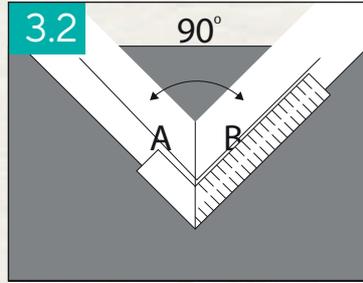
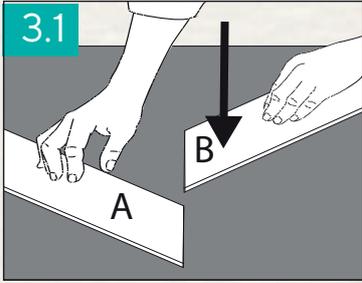


3. Присоедините следующие панели

Следующая панель – **A**. Подсоедините ее короткой стороной к углу короткой стороны предыдущей панели **B**, проверяя внешние углы строительным угольником. Продолжайте аналогично, подсоединяя столько панелей, сколько поместится вдоль стены, параллельно которой вы начали укладку ряда.


4. Централизируйте первую линию

Расположите первую получившуюся линию панелей вдоль стены, параллельно которой вы начали укладку. Убедитесь, что расстояние до боковых стен с двух сторон меньше, чем длина одной панели. Если нет, добавьте еще одну панель справа.

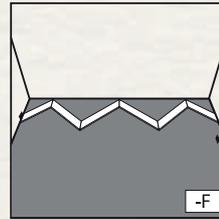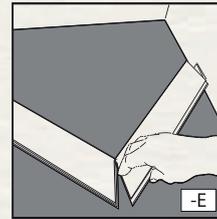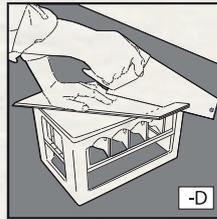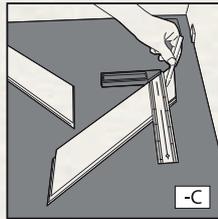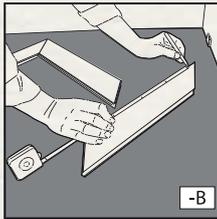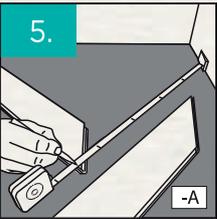


5. Нарежьте завершающие панели

Отмерьте и нарежьте завершающие панели по размеру. Завершите первый ряд с помощью полученных панелей. Убедитесь, что вы оставили зазор минимум 0,8 см от стен.

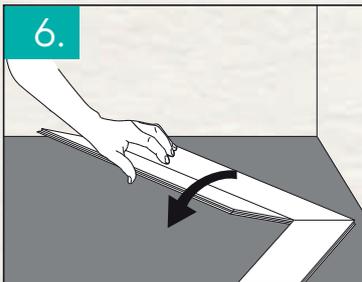


6. Начните укладку второго ряда


Начните второй ряд с панели **A**. Расположите новую панель на против предыдущей, как показано на рисунке, и прижмите к полу, чтобы закрепить.

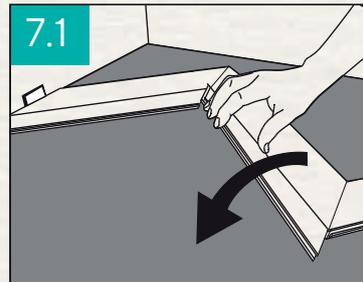

7. Продолжите укладку второго ряда


Возьмите панель **B** и установите ее длинную сторону в паз панели **B** предыдущего ряда, как показано на рисунке. Затем прижимайте ее к полу, чтобы состыковать с короткой стороной соседней плашки **A** и закрыть замок по длинной стороне. Проверьте смыкание коротких сторон плашек **A** и **B** второго ряда проведя рукой по поверхности: если ощущается «ступенька» между ними, аккуратно пробейте стык резиновой киянкой для полного закрытия замка.

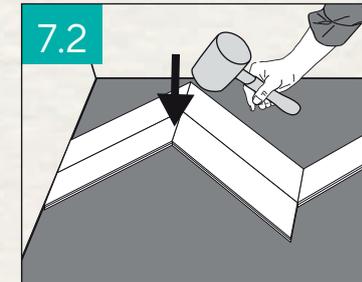

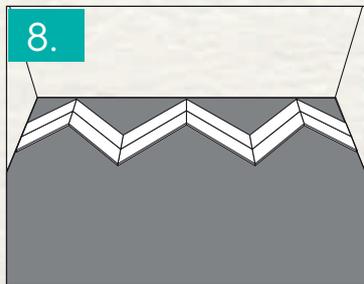


8. Продолжайте укладку ряда

По аналогии с п. 6 и п.7. Завершите ряд используя нарезанные по размеру завершающие панели (пример: шаг 5).

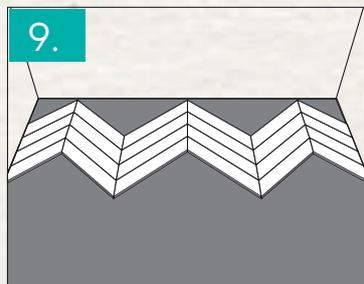




9. Завершите 4 линии укладки

Установите дополнительные панели, чтобы получить 4 полных готовых линии укладки.

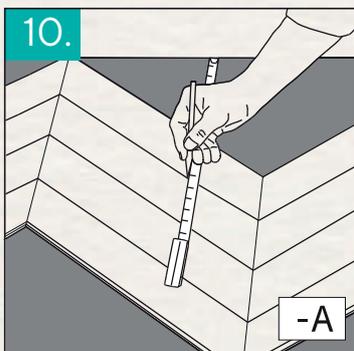



10. Настройка начальных линий

Первые четыре ряда должны быть разрезаны параллельно стене. Измерьте и отметьте, где разрезать панели пола на фиксированном расстоянии параллельно стены, как показано на рисунке.

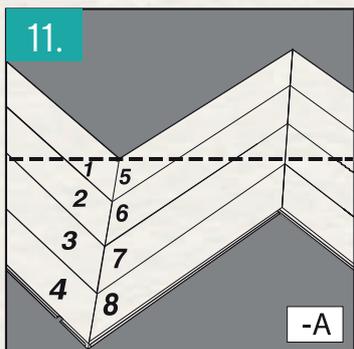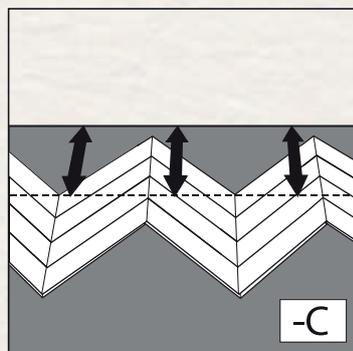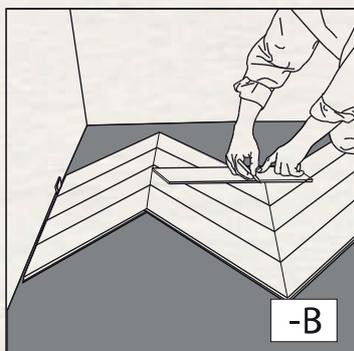


11. Разберите и отрежьте

Пронумеруйте панели от 1 до N. Это позволит вам сохранить порядок панелей. Разберите панели и разрежьте их по размеру по линии, отмеченной в предыдущем шаге.

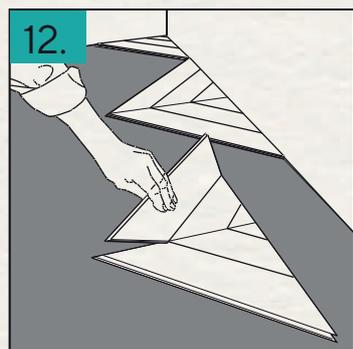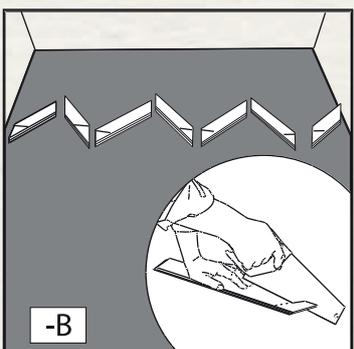


12. Установите начальные треугольники

Соедините отрезанные начальные панели, чтобы создать треугольные формы, одну за другой. Начните установку треугольников с левого угла.

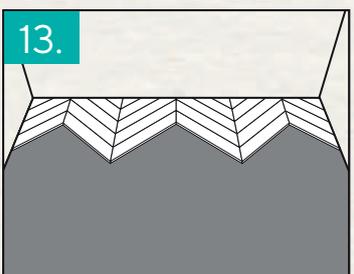


13. Установите еще несколько линий

Соедините треугольник и путем добавления нескольких дополнительных линий панелей. Начинать каждую линию слева направо, а заканчивать нарезанными панелями (как в шаге 5).

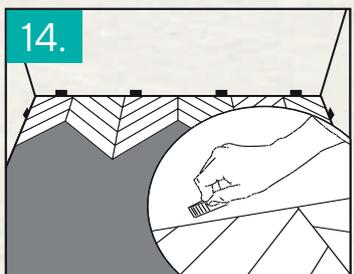

14. Установите распорные клинья





Поместите распорные клинья между полом и стеной, чтобы оставить зазор в 0,8 см.

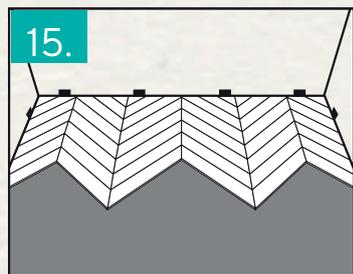

15. Последующие линии

Начинайте каждую последующую линию путем установки панелей слева направо и завершите линию укладкой обрезанных панелей у стен.


16.

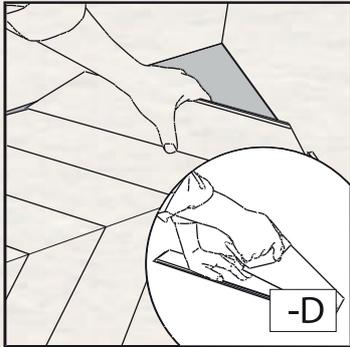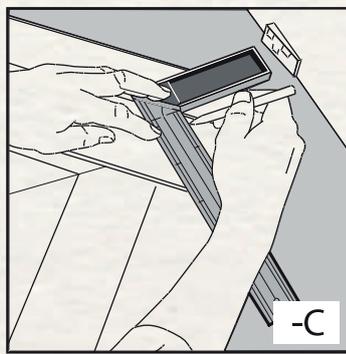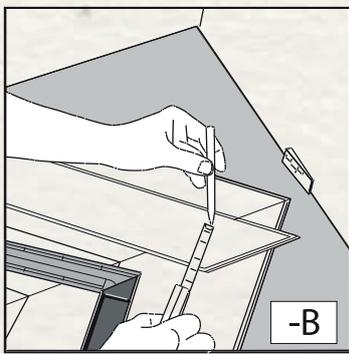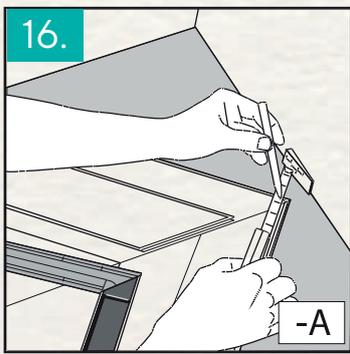

16. Последний ряд

Отмерьте и отрежьте панели для последней линии по размеру.

17.

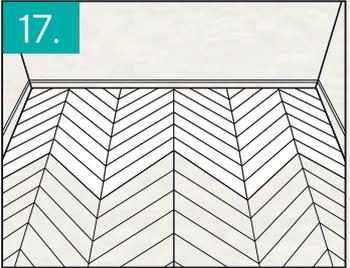

17. Распорные клинья и плинтуса

Вытащите распорные клинья и закройте зазоры плинтусом.