





**Руководство по укладке
каменного SPC ламината
замковым способом
английской ёлкой**

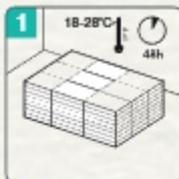

1 Перед укладкой обеспечить хранение каменного SPC ламината в горизонтальном положении в упаковке в течение 48 часов при температуре воздуха не менее 18 градусов. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой.

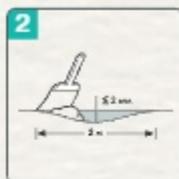

2 Основание для укладки каменного SPC ламината должно быть ровным, прочным, стабильным, сухим и чистым. Максимально допустимые перепады – 2 мм на 2 погонных метра, а влажность стяжки не превышает 4%. С поверхности основания должны быть удалены остатки песка, пыли, краски и другие вещества.



3 При использовании системы «теплый пол» не превышайте максимально допустимую температуру нагрева покрытия свыше 28 °С. Производить монтаж покрытия при включенном обогреве пола запрещено!



4 Укладка покрытия производится на специализированную подложку для SPC-покрытий, но с обязательным соблюдением для следующих условий:
- толщина подложки должна быть не более 1,5 мм;
- подложка должна быть высокой
- плотности – 90 кг/м³ и более.

ВАЖНО!

Для укладки напольного покрытия на стяжку, наливной пол и т.п. необходимо использовать гидро-пароизоляционную пленку и соблюдать определенную последовательность: сначала укладывается гидро-пароизоляционная пленка на стяжку, затем подложка, и, наконец, напольное покрытие. Если напольное покрытие включает встроенную подложку, то использовать дополнительную подложку запрещено!

ВАЖНО!

SPC-плитку следует укладывать с компенсационным зазором не менее 8 мм по периметру помещения, а также вокруг всех неподвижных объектов, включая трубы. Зазоры следует увеличить на площади укладки более 56 м² в одном помещении, либо при нестандартной укладке более 56 м² в одном помещении, либо при нестандартной планировке. Дверные коробки не должны устанавливаться на покрытие и препятствовать термическому расширению материала.

ВАЖНО!


Если приобретенная вами коллекция уже имеет встроенную подложку, либо толщина покрытия составляет менее 3,5 мм, использование дополнительной подложки ЗАПРЕЩЕНО!

ВНИМАНИЕ!

Укладка напольных покрытий в формате «елочкой» требует профессиональной квалификации. Ошибки при укладке (сборка, подбивка) могут привести к повреждению замков и «пощелкиванию» («потрескиванию») напольного покрытия при эксплуатации. В качестве профилактики таких последствий, рекомендуем при монтаже использовать специализированный (прозрачный) герметик для напольных покрытий с замковым соединением. **При укладке коллекций английской ёлки палубным способом, рекомендуем соблюдать разбежку в ½ доски.**

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В коллекции используется два вида панелей: А и В. Разделите их перед началом укладки для большего удобства.

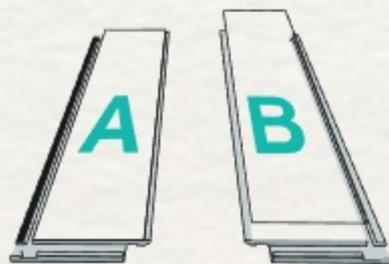


Панели А и В

ДЛЯ УКЛАДКИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:




- Рулетка
- Угольник
- Карандаш
- Монтажный нож

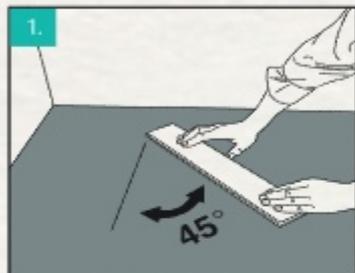

1. Начало

Выберите стену, откуда начнется укладка и начинайте с левого угла. Расположите панель А длинной стороной к левой стене под углом 45 градусов. Убедитесь, что расстояние между левой стеной и панелью меньше, чем длина одной панели.

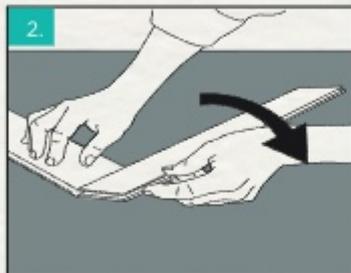


2. Присоедините следующую панель

Возьмите панель В и подсоедините ее длинной стороной к углу короткой стороны панели А, как показано на рисунке. Прижмите панель В к полу до конца для того, чтобы закрепить. Убедитесь, что пазы на двух панелях образуют непрерывную линию.








3. Присоедините следующие панели

Следующая панель - А. Подсоедините ее длинной стороной к углу короткой стороны предыдущей панели В и прижмите к полу для закрепления. Продолжайте аналогично, подсоединяя столько панелей, сколько поместится вдоль стены, с которой вы начали укладку.

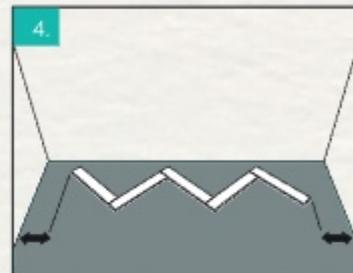





4. Централизируйте первую линию

Расположите первую получившуюся линию панелей вдоль стены, с которой вы начали укладку. Убедитесь, что расстояние до стен с двух сторон меньше, чем длина одной панели. Если нет, добавьте еще одну панель справа.

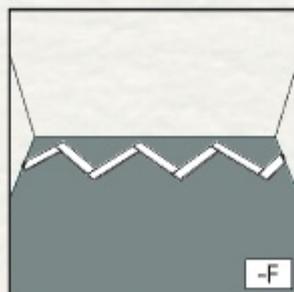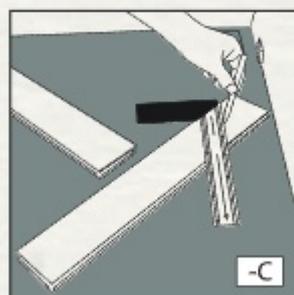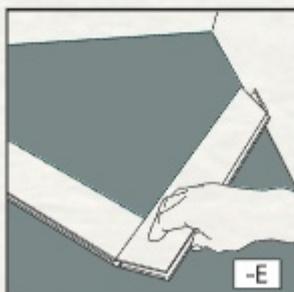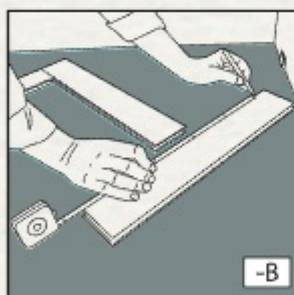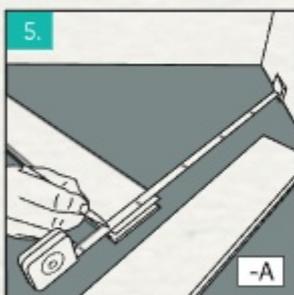

5. Нарежьте завершающие панели

Отмерьте и нарежьте завершающие панели по размеру. Завершите первый ряд с помощью полученных панелей. Убедитесь, что вы оставили зазор в 8 мм от стен.

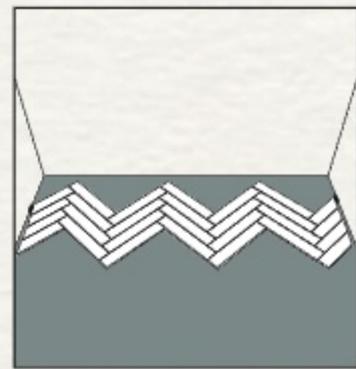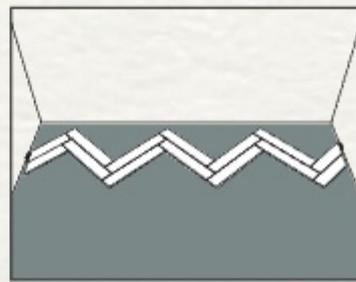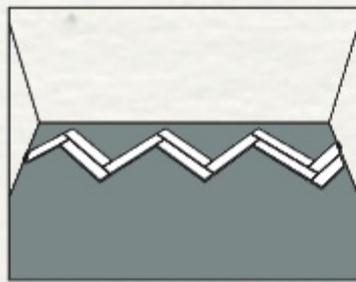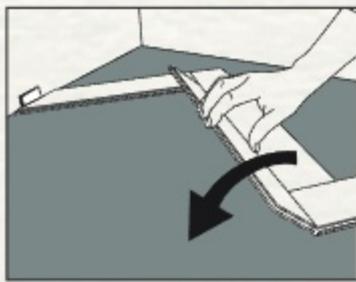

6. Начните укладку второго ряда

Начните второй ряд с панели **A**. Расположите новую панель напротив предыдущей, как показано на рисунке, и прижмите к полу, чтобы закрепить.

7. Установите панели **A**




Продолжайте укладку слева направо и установите все панели **A** во втором ряду. Заканчивайте, используя нарезанную по размеру завершающую панель (пример: шаг 5).

8. Продолжайте укладку с панелями **B**

Теперь продолжайте работу в обратном порядке, справа налево и установите все панели **B** во втором ряду. Заканчивайте, используя нарезанную по размеру завершающую панель (пример: шаг 5).

9. Завершите 4 линии укладки

Установите дополнительные панели, чтобы получить 4 полных готовых линии укладки

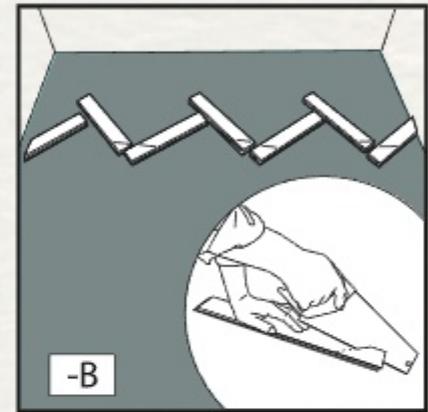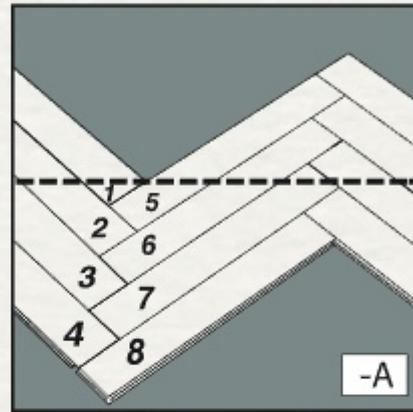
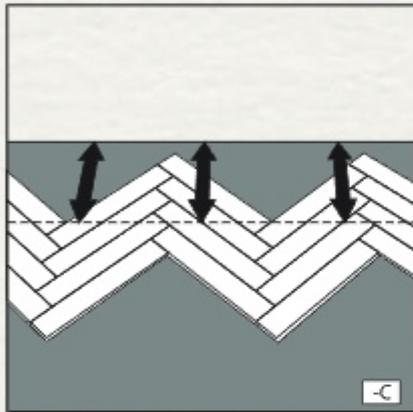


10. Настройка начальных линий

Первые четыре ряда должны быть разрезаны параллельно стене. Измерьте и отметьте, где разрезать панели пола на фиксированном расстоянии параллельно стены, как показано на рисунке.




11. Разберите и отрежьте

Пронумеруйте панели от 1 до N. Это позволит вам сохранить порядок панелей. Разберите панели и разрежьте их по размеру по линии, отмеченной в предыдущем шаге.

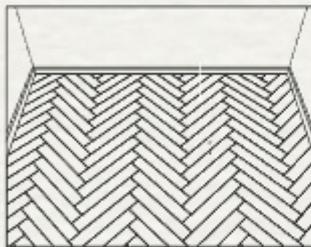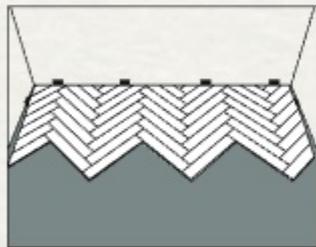

15. Последующие линии

Начинайте каждую последующую линию путем установки панелей **A** слева направо и завершите линию укладкой панелей **B** справа налево.

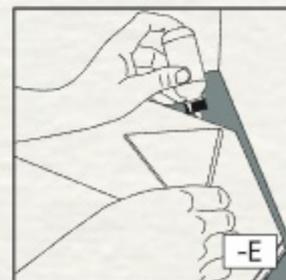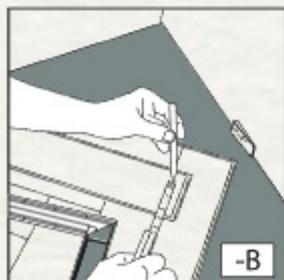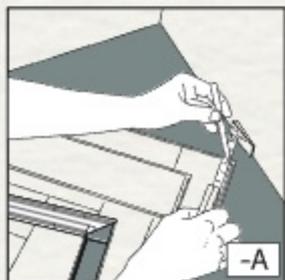

16. Последний ряд

Отмерьте и отрежьте панели для последней линии по размеру.

17. Распорные клинья и плинтуса

Вытащите распорные клинья и закройте зазоры плинтусом.