





Руководство по **палубной**
Каменно-полимерный ламинат **SPC**
замковым способом

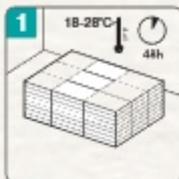

1 Перед укладкой обеспечить хранение каменного SPC ламината в горизонтальном положении в упаковке в течение 48 часов при температуре воздуха не менее 18 градусов. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой.

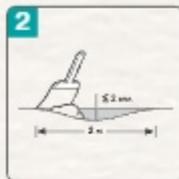

2 Основание для укладки каменного SPC ламината должно быть ровным, прочным, стабильным, сухим и чистым. Максимально допустимые перепады - 2 мм на 2 погонных метра, а влажность стяжки не превышает 4%. С поверхности основания должны быть удалены остатки песка, пыли, краски и другие вещества.



3 При использовании системы «теплый пол» не превышайте максимально допустимую температуру нагрева покрытия свыше 28 °С. Производить монтаж покрытия при включенном обогреве пола запрещено!



4 Укладка покрытия производится на специализированную подложку для SPC-покрытий, но с обязательным соблюдением для следующих условий:
- толщина подложки должна быть не более 1,5 мм;
- подложка должна быть высокой плотности - 90 кг/м³ и более.

ВАЖНО!

Для укладки напольного покрытия на стяжку, наливной пол и т.п. необходимо использовать гидро-пароизоляционную пленку и соблюдать определенную последовательность: сначала укладывается гидро-пароизоляционная пленка на стяжку, затем подложка, и, наконец, напольное покрытие. Если напольное покрытие включает встроенную подложку, то использовать дополнительную подложку запрещено!


ВАЖНО!

SPC-плитку следует укладывать с компенсационным зазором не менее 8 мм по периметру помещения, а также вокруг всех неподвижных объектов, включая трубы. Зазоры следует увеличить на площади укладки более 56 м² в одном помещении, либо при нестандартной укладке более 56 м² в одном помещении, либо при нестандартной планировке. Дверные коробки не должны устанавливаться на покрытие и препятствовать термическому расширению материала. Рекомендуем соблюдать разбежку в 1/3 доски.

ВАЖНО!

Если приобретенная вами коллекция уже имеет встроенную подложку, либо толщина покрытия составляет менее 3,5 мм, использование дополнительной подложки **ЗАПРЕЩЕНО!**

ДЛЯ УКЛАДКИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

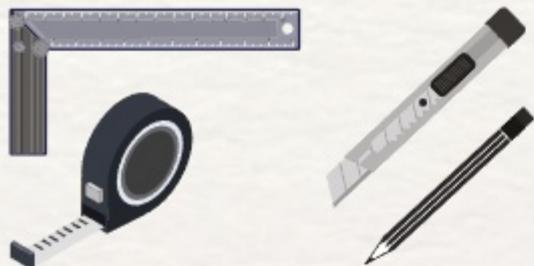

- Рулетка
- Карандаш
- Угольник
- Монтажный нож

Порядок выполнения работ

1) Укладка плитки осуществляется последовательно в выбранном направлении. Обычно начинают с правого угла, если стоять лицом к выбранной стене. Такой способ укладки называется «шип-в-паз» (Рис.1).

3) С помощью ножа и угольника отрезать последнюю доску ряда такого размера, чтобы между концом ряда и стеной остался 8 мм зазор.


5) Монтаж следующего ряда можно произвести двумя способами:

2) Уложить первый ряд, вставив 8 мм распорку между плиткой и стеной, убедившись, что короткие края соединены (Рис.2)

4) Укладка следующего ряда начинается с остатка плитки предыдущего ряда при условии, что длина оставшегося фрагмента не менее $\frac{1}{3}$ и не более $\frac{2}{3}$ длины (Рис. 3).

1 - ый способ:

Первую плитку соединяем с предыдущим рядом длинной стороной. Следующую плитку соединяем короткой стороной таким образом, чтобы шип ее длинной стороны лёг поверх паза плитки предыдущего ряда. Приподняв на 15-30 градусов обе планки относительно пола, вставьте устанавливаемую плитку в паз по длинной стороне, опускайте обе планки до полного защелкивания замка. Таким же образом соединяем все последующие плитки (Рис.4-5)

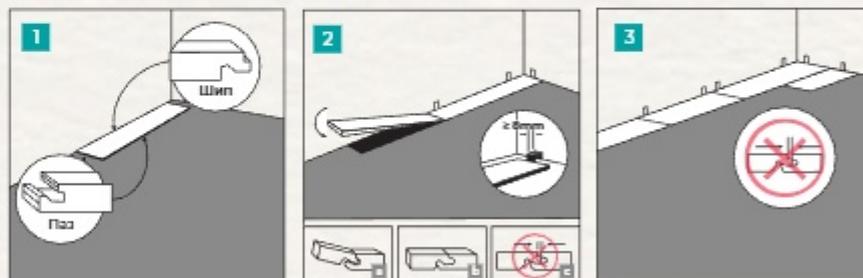

2 - ой способ:

Собрать полоску из плиток, соединив торцевые замки плиток, а затем совместить замок по длинной стороне плиток (Рис.6)

Выберите один из способов. При сборке каждого ряда не забывайте о расширительных зазорах в 8 мм. Используйте клинья.

6) При укладке на углах или сложных профилях отметьте форму на плитке и вырежьте по контуру планку нужной формы.

7) Продолжайте устанавливать плитку рядами (пункт 4-6) до завершения укладки. Ни в коем случае нельзя использовать молоток для защелкивания замков. Вы можете повредить плитку.

8) После установки пола удалите распорки, подметите пол мягкой щеткой. Установите плинтуса и закройте расширительные зазоры порожками, либо мягким силиконовым герметиком на незатвердевающей основе. Крепить плинтуса следует только к стене, но не к полу.

