



Сканируйте QR-код  
чтобы открыть инструкцию  
на телефоне



**OFFWOOD**  
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## Инструкция по монтажу напольных покрытий. Укладка «ЁЛОЧКА».

### Требования к основанию.

Основание, на которое будет укладываться напольное покрытие OFFWOOD, должно быть:

- Твердым – основание не должно деформироваться от приложенных нагрузок. Не допускается монтаж на деревянное основание;
- Чистым – убрать мусор, пыль, убедиться в отсутствии разлива строительных жидкостей, пятен масла и т.п.;
- Ровным - Устранить любые неровности поверхности, превышающие 2 мм на 2 погонных метра, не допустимы ямки, бугорки, ступенчатые перепады.
- Монолитным – недопустимы трещины, разрывы и пустоты, необходима целостность структуры основания;
- Сухим - норма содержания влаги в цементной стяжке  $\leq 2\%$ , в ангидридных стяжках (сульфат кальция)  $\leq 0,5\%$ ;

### Дополнительные требования:

- Компенсационный зазор по периметру помещения и у всех неподвижных конструкций должен составлять **8-10 мм**.
- Рекомендуемая толщина подложки **1 мм**, но не должна превышать 1,5 мм.
- Рекомендованная площадь укладки без порогов составляет **64 м<sup>2</sup>**.
- Напольное покрытие OFFWOOD можно использовать с системой подогрева пола, при условии, что максимальная температура нагрева не превышает **27°C**. Рекомендуется устанавливать систему подогрева в стяжке для равномерного распределения тепла и предотвращения локальных перегревов.

**Необходимые инструменты:** строительный / канцелярский острый нож, карандаш или фломастер, линейка, угольник, молоток с мягким краем (киянка или брусок для подкладки под молоток - для избегания поломки замков), распорные клинья.

### Подготовка материала к укладке:

Перед началом процесса укладки необходимо адаптировать материал к температурным условиям. Для этого разместите все упаковки материала в данном помещении в горизонтальном положении при температуре от +18 °C до +24 °C и влажности воздуха не более 70% не менее чем на 48 часов, предварительно отключите систему «теплый пол» (при наличии).

Перед началом укладки обязательно проверьте комплектность, состояние продукции и соответствие выбранному при покупке цвету. Если обнаружены дефекты, не устанавливайте покрытие и свяжитесь с продавцом. Претензии на изделия, повреждённые после их использования или установки не принимаются.



### Для достижения наилучшего внешнего вида напольного покрытия, следуйте следующим рекомендациям:

- Перемешайте панели из разных упаковок, чтобы обеспечить разнообразие в рисунке;
- Осторожно разложите панели, не соединяя замки между собой;
- Проверьте, нравятся ли вам результат смешивания панелей;
- Укладывайте панели, располагая их ряд за рядом;
- Если это возможно, укладывайте покрытие в направлении, совпадающем с направлением падающего света, или вдоль наиболее длинной стены в помещении.

### Порядок выполнения работ:

Создайте компенсационный зазор шириной не менее 8 мм вокруг всего периметра помещения и вокруг всех неподвижных объектов, включая трубы. Если площадь укладки превышает 64 м<sup>2</sup> в одном помещении, увеличьте размер зазоров. Прежде чем начать укладку, снимите плинтусы и нижние рамы межкомнатных дверей. Дверные полотна должны быть подрезаны, чтобы обеспечить свободное укладывание напольного покрытия.

- 1. Укладка 1-го ряда:** рекомендуем начать укладку с центральной оси. Объедините планки в форме буквы V, как показано на **рис. 1**, и убедитесь, что они точно выровнены по отношению друг к другу, а шип точно соответствует пазу замка на месте сборки. Не следует игнорировать это условие, так как это может повредить механизм замка. Для выравнивания углов и точного соединения краев планок используйте угольники и подбойный брусок. Если стыковая линия выступает над поверхностью планок, используйте резиновую киянку для точного выравнивания шва.
- 2. Укладка 2-го и последующих рядов:** соедините две планки параллельно уже уложенным первым двум доскам. Убедитесь, что все планки выровнены по отношению друг к другу, затем защелкните и пристучите механизм замка. Начните соединение с короткой стороны планок, а затем приступите к длинной стороне. Положите собранные планки вдоль центральной осевой линии, чтобы обеспечить правильный узор. Для этого найдите центр планки **A**. Важно помнить, что в качестве опорной линии нельзя использовать внешний угол, образованный двумя планками. Продолжайте укладку планок до противоположной стены, следя за сохранением линейности узора. Для этого используйте центральную осевую линию в процессе укладки. При необходимости поправьте положение уже уложенных планок.

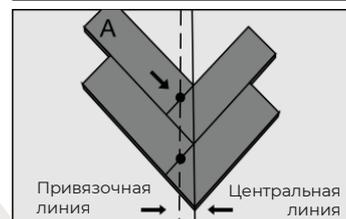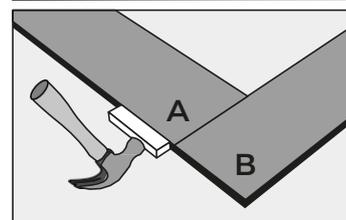

3. **Укладка планок сбоку:** для начала укладки, присоединяйте планки справа и слева от первого ряда, начиная от стартовой точки и двигаясь в сторону противоположной стены. Для этого аккуратно приподнимите планки **П**, чтобы шип торцевого замка планки **В** точно вошел в паз замка длинной стороны планки **9** и точно совместился с ним. Одновременно соедините шип торцевого замка планки **П** с пазом замка длинной планки **В**. Убедитесь, что все планки выровнены друг относительно друга, затем соедините их, используя резиновую киянку.

Однако не пристукивайте замки, где в дальнейшем будут соединяться планки под углом 90°. Повторите тот же процесс с другой стороны ряда и продолжайте в том же духе для последующих рядов. Рекомендуется обрезать кварцевый ламинат у стен, чтобы оставить зазор в 8 мм у каждой стены.

#### Уход за полом:

Напольное покрытие OFFWOOD можно безопасно очищать влажным способом. Для очистки нельзя использовать средства на основе ацетона. Для увеличения долговечности напольного покрытия рекомендуется применять войлочные накладки под ножками мебели. Также полезно установить систему очистки обуви у входа.

#### Условия гарантии

Гарантия на панели составляет 5 лет, начиная с даты покупки, при предъявлении чека.

Гарантия распространяется на все скрытые дефекты изделия (производственный дефект), уложенного, эксплуатируемого и обслуживаемого в соответствии с инструкцией.

Гарантия распространяется на замену дефектных панелей, но не на стоимость их монтажа / демонтажа.

Гарантия не распространяется на:

- Дефекты, небрежность, неправильное или ненормальное использование по вине пользователя, в частности:
  - дефекты, связанные с укладкой (несоответствующая подготовка основания, неправильная сборка, многократный монтаж / демонтаж);
  - дефекты вызванные обслуживанием изделия или случайными ударами (удары, падающие предметы, царапины, вызванные перемещением предметов);
  - производственные дефекты видимые до начала укладки изделия.
- Дефекты, вызванные повреждением покрытия в следствие утечки, подтопления и последующим образованием плесени.
- На наружную установку, укладку на стену, если панели уже соединены.
- Установку в летних домах (домах без отопления) или в неизолированных помещениях.
- При расположении под прямым воздействием солнца, которое приводит к нагреву вне допустимых пределов.

В случае обмена или ремонта в будущем не быть может гарантировано, что новый продукт будет идентичен первоначальному по цвету и другим характеристикам, поскольку покрытия производятся в разных партиях. Поэтому рекомендуется хранить не менее 1-ой коробки запасного материала для возможного использования в будущем.

