



Сканируйте QR-код
чтобы открыть инструкцию
на телефоне



OFFWOOD
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Инструкция по монтажу напольных покрытий. Укладка «ПАЛУБНАЯ».

Требования к основанию.

Основание, на которое будет укладываться напольное покрытие OFFWOOD, должно быть:

- Твердым – основание не должно деформироваться от приложенных нагрузок. Не допускается монтаж на деревянное основание;
- Чистым – убрать мусор, пыль, убедиться в отсутствии разлива строительных жидкостей, пятен масла и т.п.;
- Ровным - Устранить любые неровности поверхности, превышающие 2 мм на 2 погонных метра, не допустимы ямки, бугорки, ступенчатые перепады.
- Монолитным – недопустимы трещины, разрывы и пустоты, необходима целостность структуры основания;
- Сухим - норма содержания влаги в цементной стяжке $\leq 2\%$, в ангидридных стяжках (сульфат кальция) $\leq 0,5\%$;

Дополнительные требования:

- Компенсационный зазор по периметру помещения и у всех неподвижных конструкций должен составлять **8-10 мм**.
- Рекомендуемая толщина подложки **1 мм**, но не должна превышать 1,5 мм.
- Рекомендованная площадь укладки без порогов составляет **64 м²**.
- Напольное покрытие OFFWOOD можно использовать с системой подогрева пола, при условии, что максимальная температура нагрева не превышает **27°C**. Рекомендуется устанавливать систему подогрева в стяжке для равномерного распределения тепла и предотвращения локальных перегревов.

Необходимые инструменты: строительный / канцелярский острый нож, карандаш или фломастер, линейка, угольник, молоток с мягким краем (киянка или брусок для подкладки под молоток - для избегания поломки замков), распорные клинья.

Подготовка материала к укладке:

Перед началом процесса укладки необходимо адаптировать материал к температурным условиям. Для этого разместите все упаковки материала в данном помещении в горизонтальном положении при температуре от +18 °C до +24 °C и влажности воздуха не более 70% не менее чем на 48 часов, предварительно отключите систему «теплый пол» (при наличии).

Перед началом укладки обязательно проверьте комплектность, состояние продукции и соответствие выбранному при покупке цвету. Если обнаружены дефекты, не устанавливайте покрытие и свяжитесь с продавцом. Претензии на изделия, повреждённые после их использования или установки не принимаются.

Для достижения наилучшего внешнего вида напольного покрытия, следуйте следующим рекомендациям:

- Перемешайте панели из разных упаковок, чтобы обеспечить разнообразие в рисунке;
- Осторожно разложите панели, не соединяя замки между собой;
- Проверьте, нравятся ли вам результат смешивания панелей;
- Укладывайте панели, располагая их ряд за рядом;
- Если это возможно, укладывайте покрытие в направлении, совпадающем с направлением падающего света, или вдоль наиболее длинной стены в помещении.



Порядок выполнения работ:

Создайте компенсационный зазор шириной не менее 8 мм вокруг всего периметра помещения и вокруг всех неподвижных объектов, включая трубы. Если площадь укладки превышает 64 м² в одном помещении, увеличьте размер зазоров.


Прежде чем начать укладку, снимите плинтусы и нижние рамы межкомнатных дверей. Дверные полотна должны быть подрезаны, чтобы обеспечить свободное укладывание напольного покрытия. Укладывайте планки "в разбежку" с отступом, который составляет не менее 35% и не более 75% от длины планки. Это поможет создать визуально привлекательный рисунок пола. Производите укладку планок последовательно в выбранном направлении. Рекомендуется начинать с угла комнаты, к которому планка прилегает двумя сторонами.

1. **Обратите внимание**, что обычно напольное покрытие OFFWOOD укладывают, начиная с правого угла, если стоять лицом к выбранной стене. Установить планки первого ряда шипом к стене, соблюдая компенсационный зазор 8мм. Используя нож и угольник, обрежьте последнюю доску в ряду до необходимой длины так, чтобы между концом этого ряда и стеной оставался зазор шириной 8 мм.

2. **Монтаж последующих рядов:** для начала укладки нового ряда используйте остаток планки от предыдущего ряда, при условии, что длина этого остатка составляет от 35% до 80% от общей длины планки. Сначала соедините торцевые замки планок, чтобы собрать полосу, затем соедините замок по длинной стороне планок. Не забывайте о расширительных зазорах 8 мм.

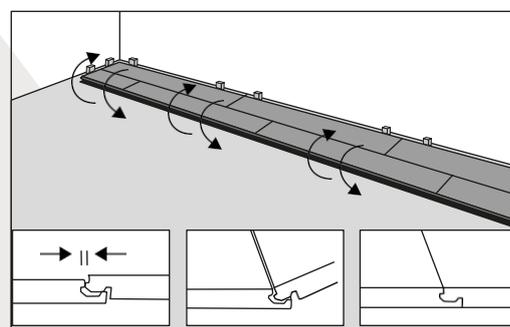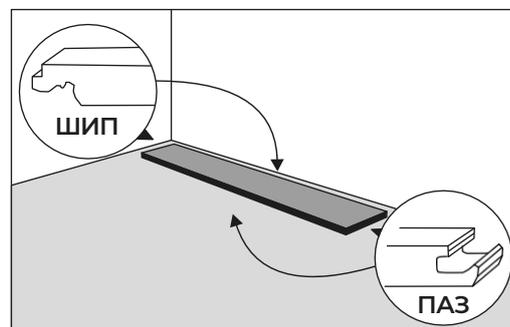

- 3. Продолжайте устанавливать покрытие в помещении до тех пор, пока не завершите укладку всех рядов.** Может возникнуть необходимость обрезать последний ряд для обеспечения более качественной укладки. При измерении ширины элемента, учтите деформационный зазор в 8 мм со всех сторон. Важно помнить, что не следует подбивать планки при установке, чтобы избежать повреждения замков.

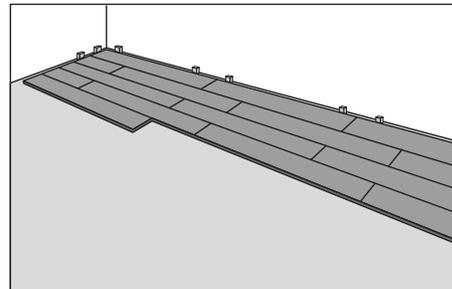

Под дверными рамами: Если доска или плитка не поднимается, используйте поддерживающие элементы (например, обрезки материала) и киянку, чтобы аккуратно установить планку на полу. После установки напольного покрытия удалите использованные поддерживающие элементы и подметите пол мягкой щеткой, чтобы очистить поверхность. Установите плинтусы и закройте расширительные зазоры порошками или силиконовым герметиком. Крепите плинтусы только к стенам, а не к полу.

Уход за полом:

Напольное покрытие OFFWOOD можно безопасно очищать влажным способом. Для очистки нельзя использовать средства на основе ацетона. Для увеличения долговечности напольного покрытия рекомендуется применять войлочные накладки под ножками мебели. Также полезно установить систему очистки обуви у входа.

Условия гарантии

Гарантия на панели составляет 5 лет, начиная с даты покупки, при предъявлении чека.

Гарантия распространяется на все скрытые дефекты изделия (производственный дефект), уложенного, эксплуатируемого и обслуживаемого в соответствии с инструкцией.

Гарантия распространяется на замену дефектных панелей, но не на стоимость их монтажа / демонтажа.

Гарантия не распространяется на:

- Дефекты, небрежность, неправильное или ненормальное использование по вине пользователя, в частности:
 - дефекты, связанные с укладкой (несоответствующая подготовка основания, неправильная сборка, многократный монтаж / демонтаж);
 - дефекты вызванные обслуживанием изделия или случайными ударами (удары, падающие предметы, царапины, вызванные перемещением предметов);
 - производственные дефекты видимые до начала укладки изделия.
- Дефекты, вызванные повреждением покрытия в следствие утечки, подтопления и последующим образованием плесени.
- На наружную установку, укладку на стену, если панели уже соединены.
- Установку в летних домах (домах без отопления) или в неизолированных помещениях.
- При расположении под прямым воздействием солнца, которое приводит к нагреву вне допустимых пределов.

В случае обмена или ремонта в будущем не быть может гарантировано, что новый продукт будет идентичен первоначальному по цвету и другим характеристикам, поскольку покрытия производятся в разных партиях. Поэтому рекомендуется хранить не менее 1-ой коробки запасного материала для возможного использования в будущем.